

Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator

Benodigdheden: FrieslandCampina Lattiz machine aangesloten op netstroom, tablet (opgeladen), Aequator Communicator, connector 6-pins, USB-kabel (USB-micro naar mini), schroevendraaier Torx15 en touchpen voor bediening van tablet



Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator

Lattiz machine voorbereiden tbv update dmv de volgende stappen:

1. Verwijder de achterplaat (bevestiging dmv magneten)
2. Verwijder de schroeven (2x torx 15)
3. Verwijder het achterpaneel (zit geklikt)
4. Achterpaneel verwijderd



1.



2.

Schroeven T15, 2x



3.



3.




4.

Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator

Aansluiten Aequator Communicator dmv de volgende stappen:

1. Communicatiepoort 6-polig op controlboard (VE 0065)
2. Plaats de 6-polige stekker in de communicatiepoort
3. Verbind de micro-USB in de opgeladen tablet
4. Verbind de mini-USB zijde in de Aequator Communicator

LET OP! Machine dient tijdens deze stappen uit te staan

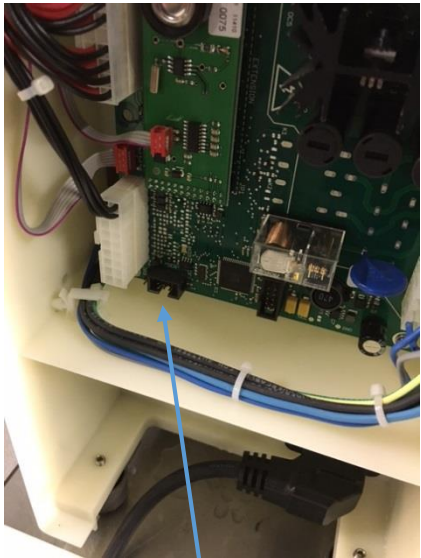

1.

Communicatiepoort 6-polig



2.



3.



4.

Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator

Tablet en programma Aequator Communicator opstarten:


1. Zet de tablet aan
2. Voer pin (6883) of wachtwoord in (aequatorltxx*)
3. Zet de FrieslandCampina Lattiz machine aan
4. Start het programma Aequator Communicator / ACM

*xx staat voor tabletnummer



1.


Aan/uit schakelaar

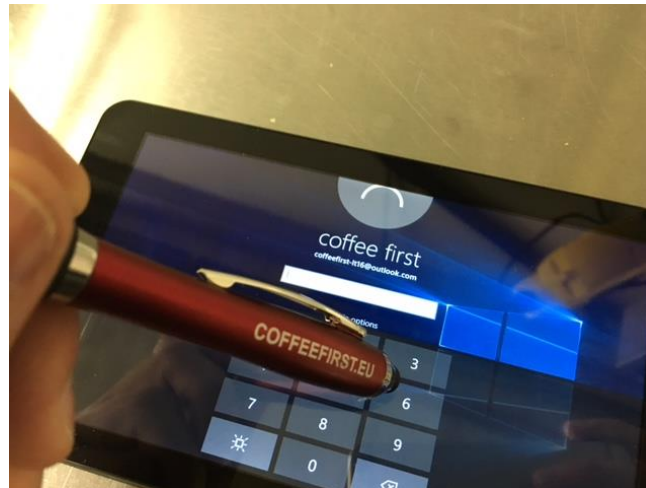

2.



Desktop scherm

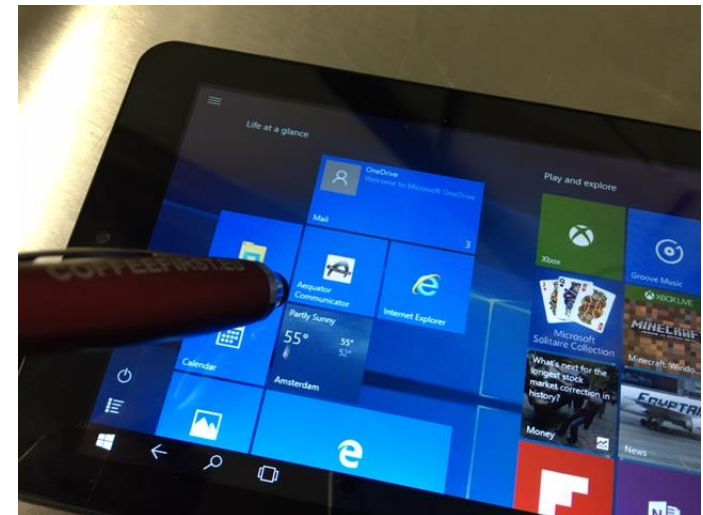



4.

Tablet scherm

Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator

Software versie controleren en update uitvoeren:


1. Na het opstarten van het programma verschijnt het basisscherf "Info", druk hier op "REFRESH"
2. Klik op "Firmware Upload"

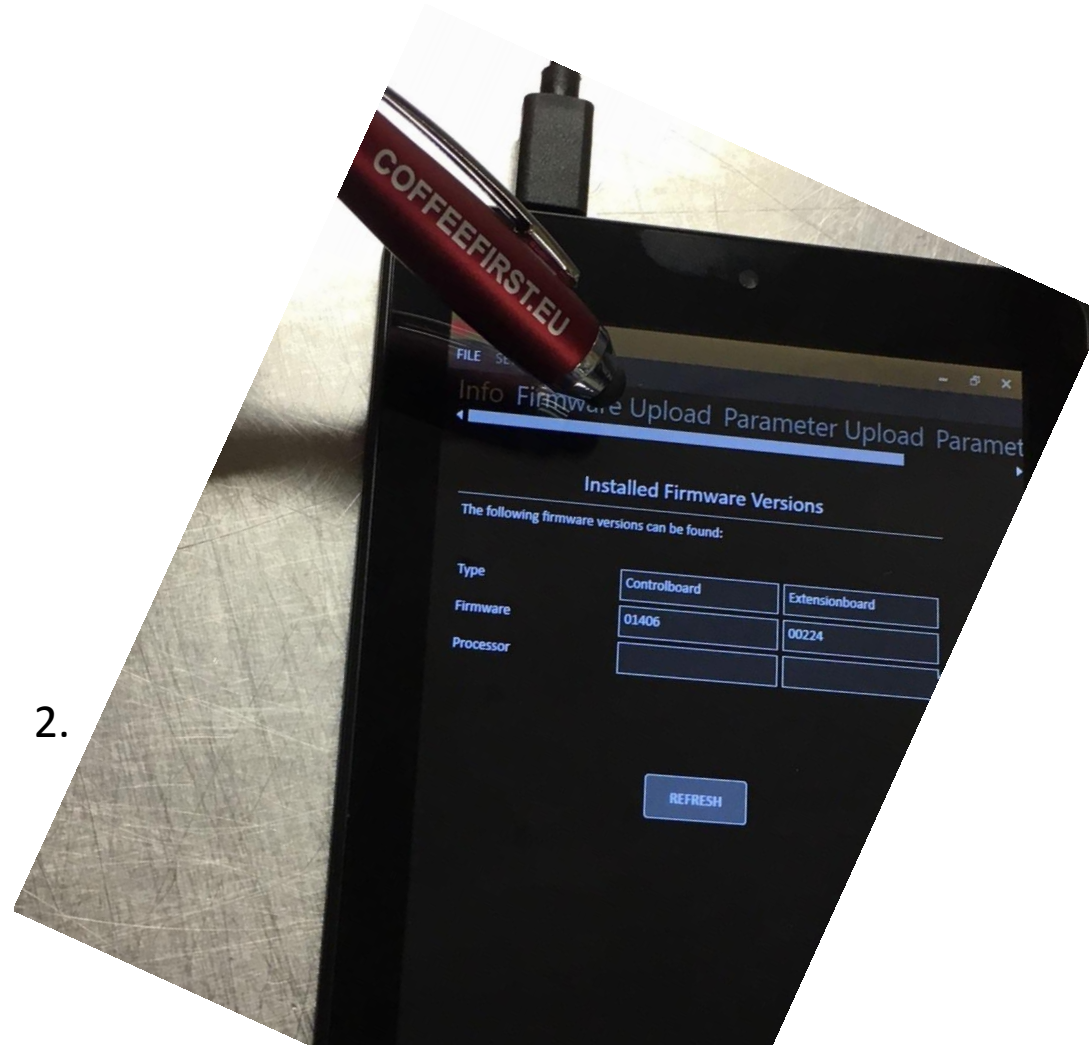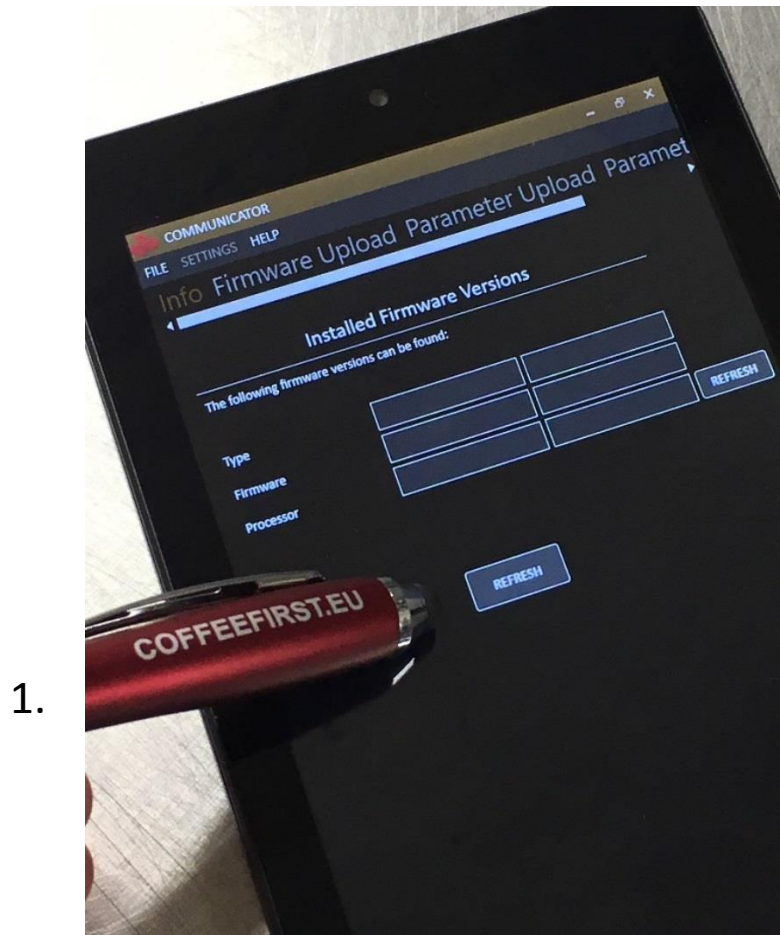

Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator


Software versie controleren en update uitvoeren:

1. Selecteer de juiste "firmware container file" door op de select knop te drukken, in dit geval Lattiz 2016.09.001
2. Vink de checkbox aan en selecteer onder Board Selection het "Controlboard"
3. Klik "UPLOAD FIRMWARE", dit duurt een paar minuten waarna er "Upload firmware COMPLETED!" in het scherm komt te staan

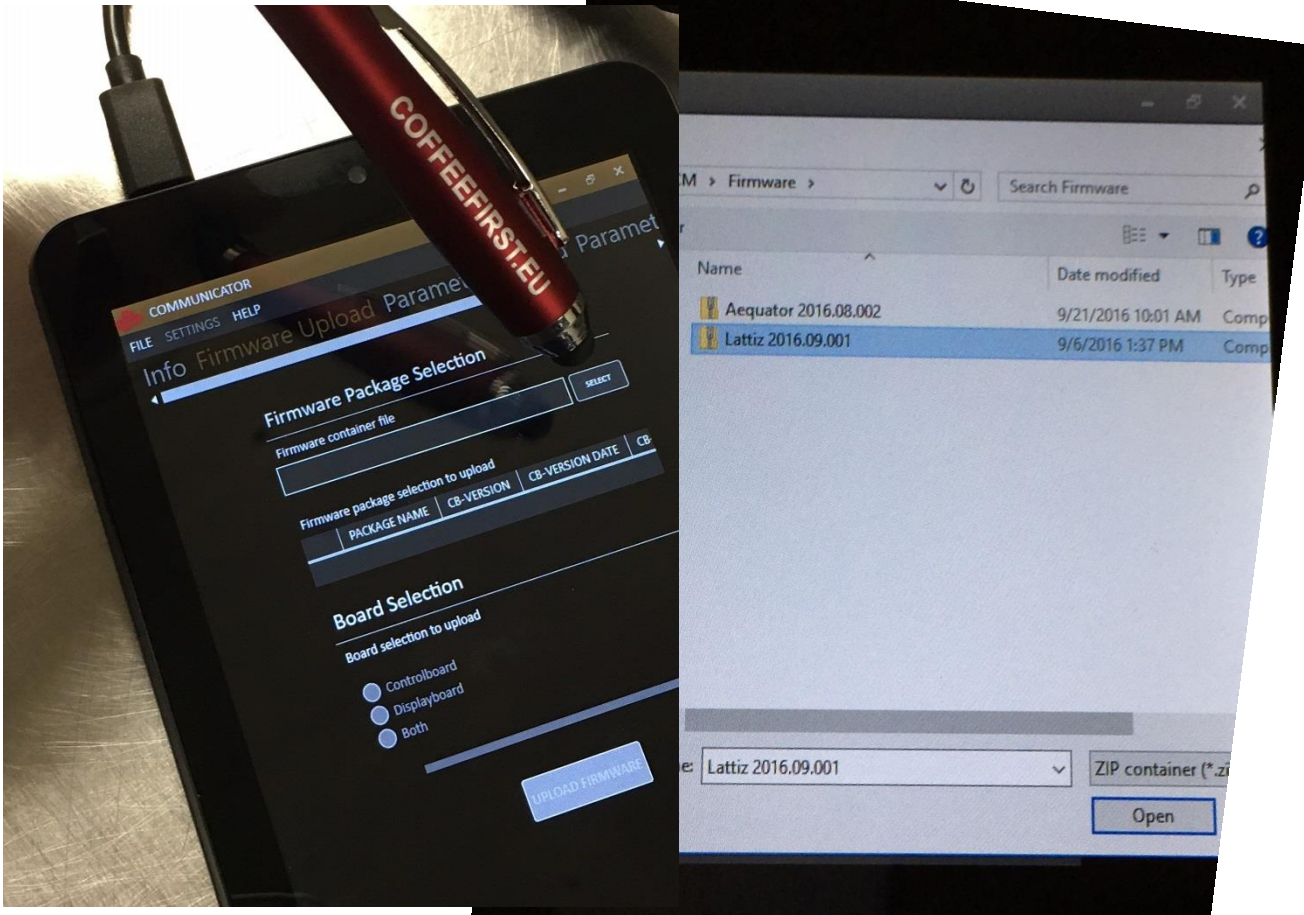

1.

Vink checkbox
aan en selecteer
controlboard

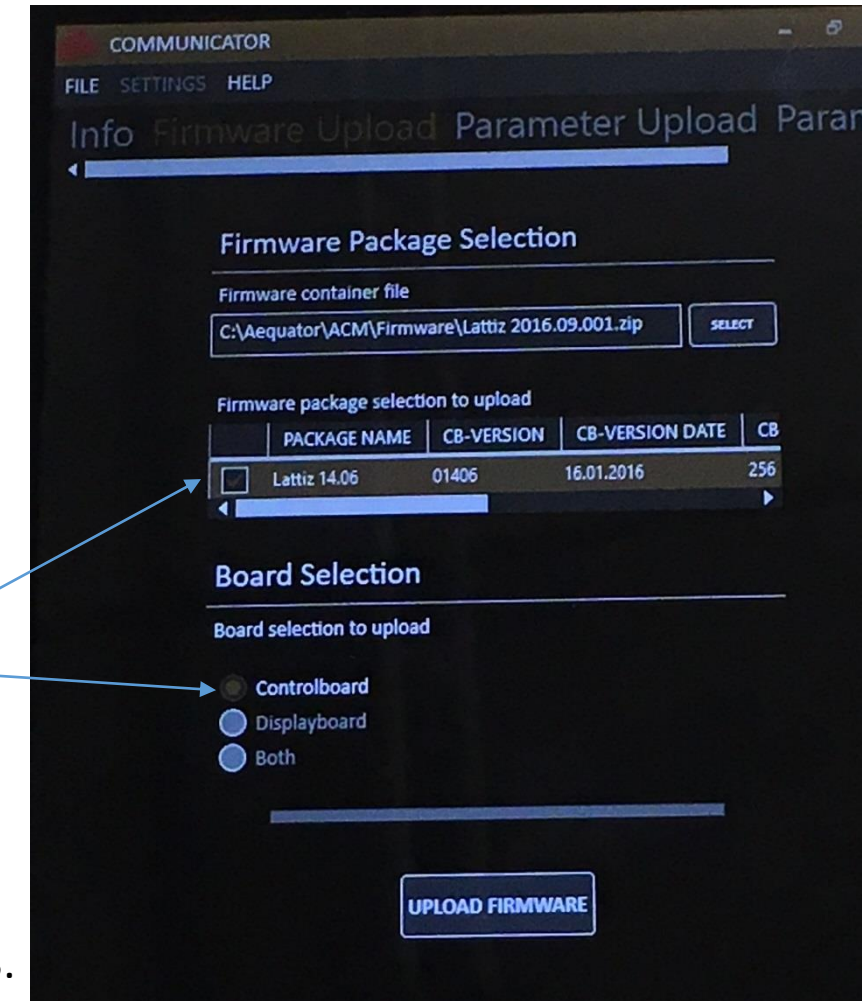

2. en 3.

Instructie software update Lattiz; tablet + Aequator communicator

Software update is nu afgerond. Controleer juiste werking van de machine, controleer de waterflow (72,6 – 75,3gr/10s) en stel eventueel volumes bij

