



Lattiz instructie

Art. nummer 1005404

Wat?

Instructie voor reparatie van de scharnierbevestiging

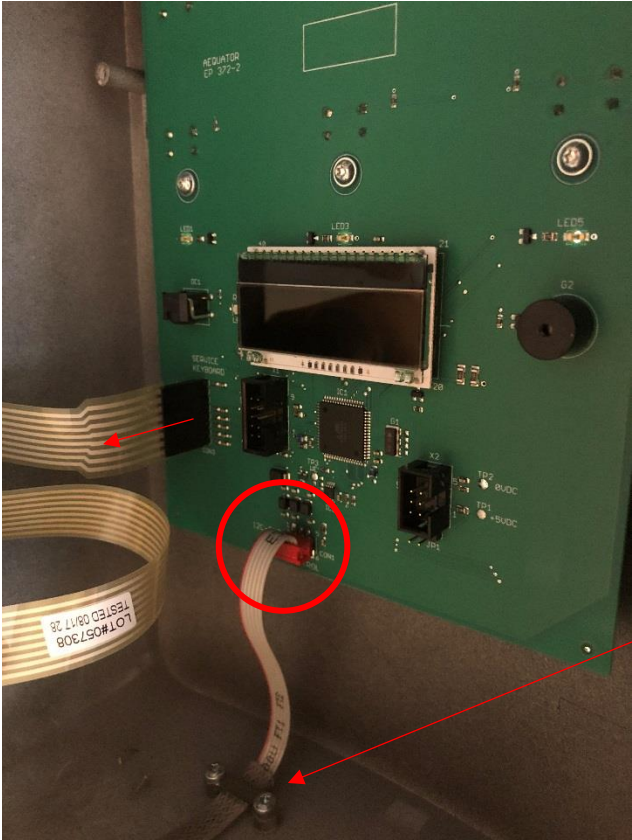
Benodigheden?

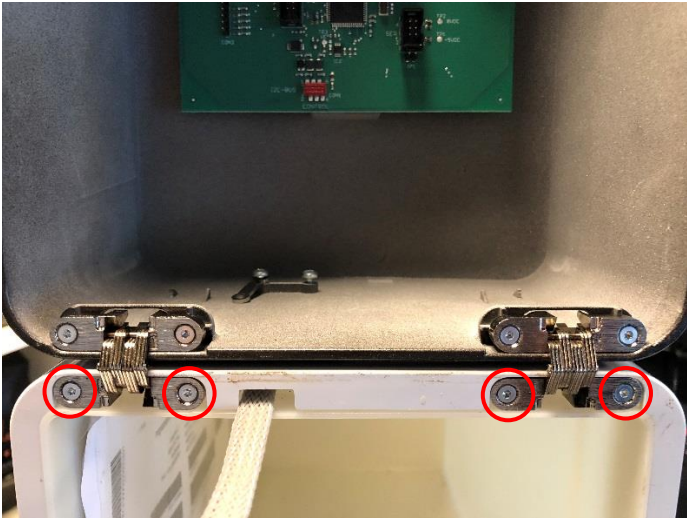
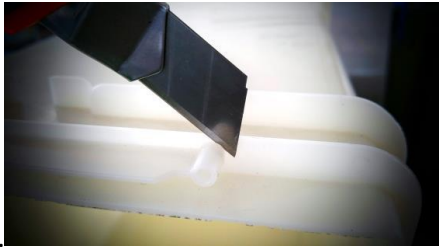
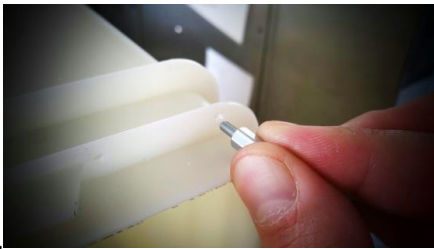
- Reparatieset scharnier (art 1005404 t.b.v. 1 scharnier)
- Ringratel / steeksleutel 5,5 mm
- Schroevendraaier Torx T8, T10 en T20
- Boormachine incl. boor 3mm (hout / metaal)

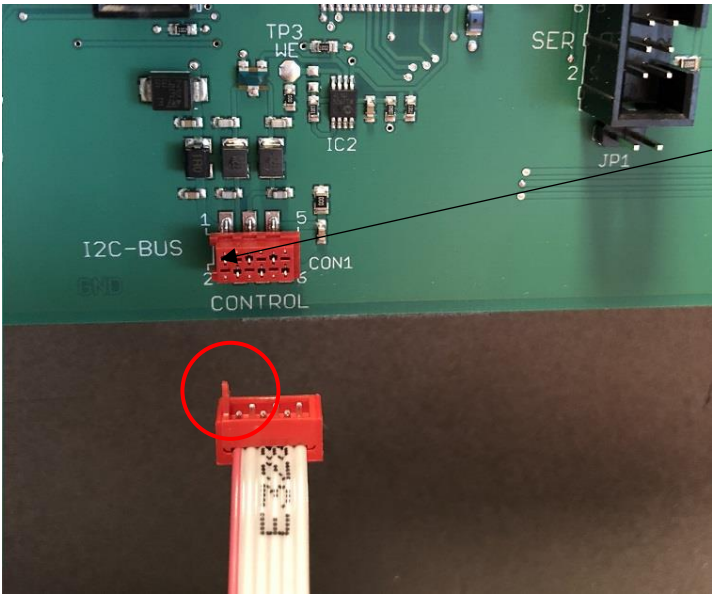


Zorg voor aanvang dat de machine **niet** is aangesloten op netstroom, de watertoevoer is afgesloten en dat er geen BIB Lattiz in de machine zit.

Instructie:

Stap 1	Verwijder het rechter en linker zijpaneel van de machine met de 5,5 mm ringratel / steeksleutel.
Stap 2	Verwijder het binnenpaneel van de deur van de Lattiz machine. Let hierbij op de stekker van het servicepaneel, controleer bij verwijderen hoe deze gemonteerd zit om onjuiste terugplaatsing te voorkomen. Verwijder nu de trekontlaster en bandkabel.  Trekontlaster

<i>Stap 3</i>	Verwijder nu de deur van de Lattiz machine door de scharnieren, machinezijde, los te schroeven. Verwijder vervolgens de 2 lekbaksteunen en het voorpaneel. 
<i>Stap 4</i>	Boor de gebroken bevestigingsgaten helemaal door (1) en verwijder de uitstekende scharnierbevestiging met een mes of zaagje.  1.  2.
<i>Stap 5</i>	Plaats de afstandhouder in de geboorde gaten en monteer de moeren.  1.  2.
<i>Stap 6</i>	Plaats nu het voorpaneel weer terug en monteer de lekbaksteunen. Monteer de deur weer terug met de in het setje bijgeleverde schroeven. 

<i>Stap 7</i>	Monteer de bandkabel weer op het displayboard, let hierbij op juiste montage! Monteer de trekontlaster.  Uitsparing
<i>Stap 8</i>	Monteer de stekker van het servicepaneel, let ook hierbij op juiste montage (zie ook stap 2) en plaats het binnenpaneel terug.
<i>Stap 9</i>	Alvorens de zijplaten weer terug te plaatsen, plaats BIB, sluit de machine aan op netstroom, open de waterkraan en controleer de machine op evt. lekkages en juiste werking. Controleer de waterflow (72,6 – 75,3gr/10s) en pas eventueel aan, stel als nodig de volumes bij. 