



Lattiz instructie



25 min

Art. nummer 1009335

Wat?

Instructie voor het vervangen van de waterpomp, artikel 1009335, in Lattiz V1.x.

Benodigdheden?


- Waterpomp compleet met bracket (art 1009335)
- Ringratel / steeksleutel 5,5 mm
- Ringratel / steeksleutel 7 mm t.b.v. slangklem
- Steeksleutel 12 mm
- Een tweede steeksleutel 12 mm (Lattiz V1.1)
- Schroevendraaier Torx T20 of kruiskop PH2
- Tang t.b.v. 4mm luchtslang (art AE932081)







Zorg voor aanvang dat de machine **niet** is aangesloten op netstroom, de watertoevoer is afgesloten en dat de machine is afgekoeld.

Instructie:

Om de waterpomp te vervangen moet het volledige bracket worden vervangen en diverse onderdelen worden overgezet, zie hiervoor de onderstaande stappen.

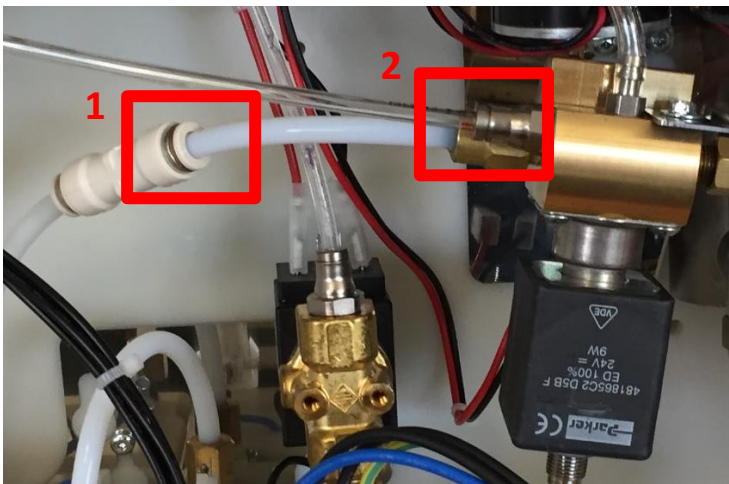
Stap 1	Verwijder het rechter zijpaneel (vooraanzicht) van de machine met de 5,5 mm ringratel / steeksleutel.
Stap 2a	Lattiz V1.1? Ga dan door naar stap 2b. Verwijder de waterslang uit de terugslagklep (1) en verwijder ook de luchtslang uit de koppeling (2). Ga nu door naar stap 3.  <i>Let op! Bij montage luchtslang (2) gebruik de juiste tang (AE932081)</i>

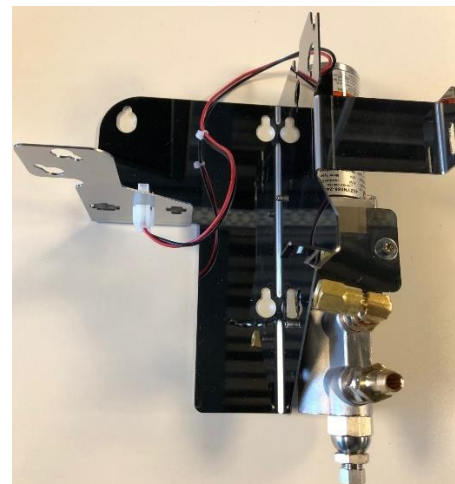
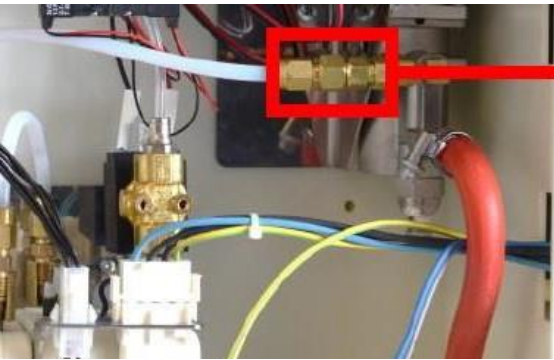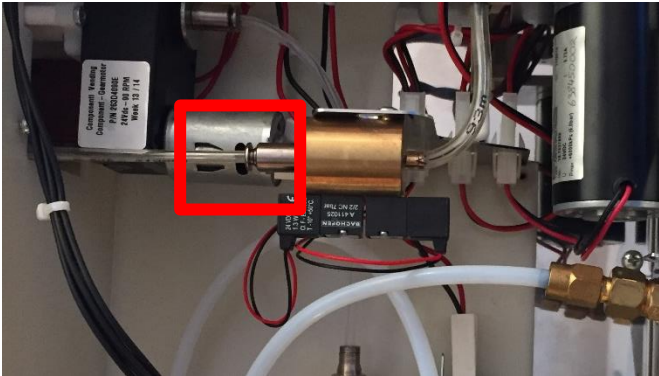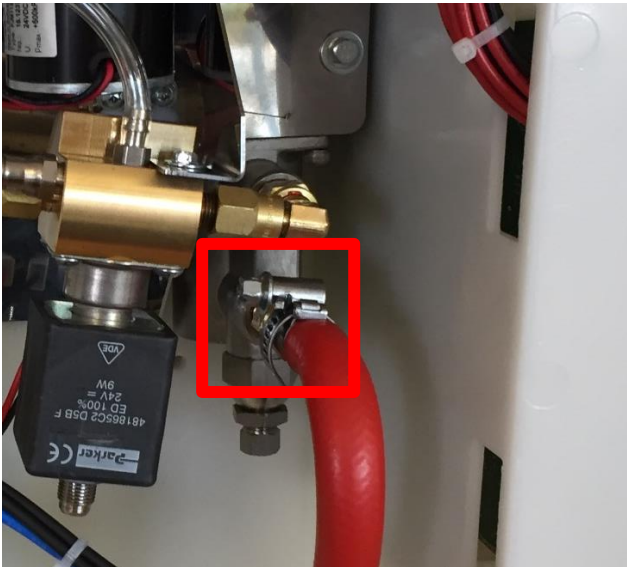
<i>Stap 2b</i>	Haal de terugslagklep los van de waterpomp en verwijder de restrictie*.  Terugslagklep
	*Belangrijk: Verwijder de restrictie en leg deze opzij, deze moet weer terug worden geplaatst. Als de restrictie vervuild is maak de restrictie schoon of vervang bij twijfel.
<i>Stap 2c</i>	Verwijder nu de luchtslang uit de koppeling.  <i>Let op! Bij montage luchtslang gebruik de juiste tang (AE932081)</i>
<i>Stap 3</i>	Haal de slangklem los en verwijder de slang. Controleer goed of deze niet ingescheurd is, bij twijfel vervang de slang (art 1004632). 

Stap 4

Haal alle drie de stekkers los.

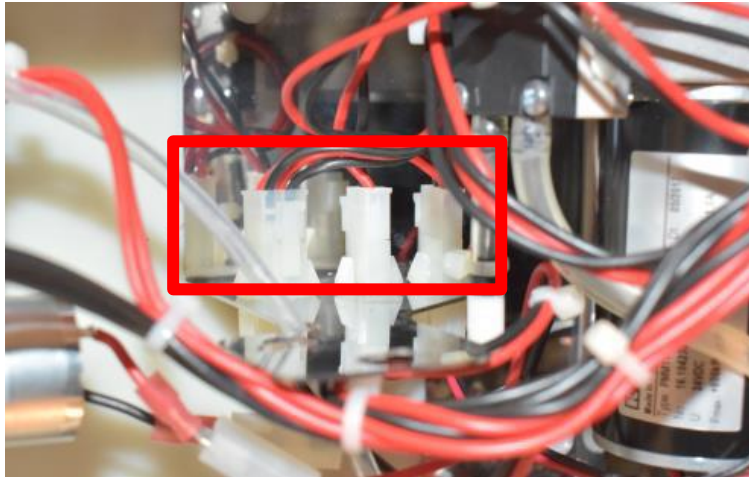

Let op juiste volgorde bij montage! Stekker van de waterpomp en luchtpomp zijn gelijk.


Stap 5

Verwijder de 5,5mm 6-kant schroef in de achterplaat volledig.



Stap 6

Draai de drie schroeven (T20 of PH2) waarmee het bracket op zijn plek zit een aantal slagen los. Verwijder nu het bracket door het omhoog te schuiven en naar je toe te halen.

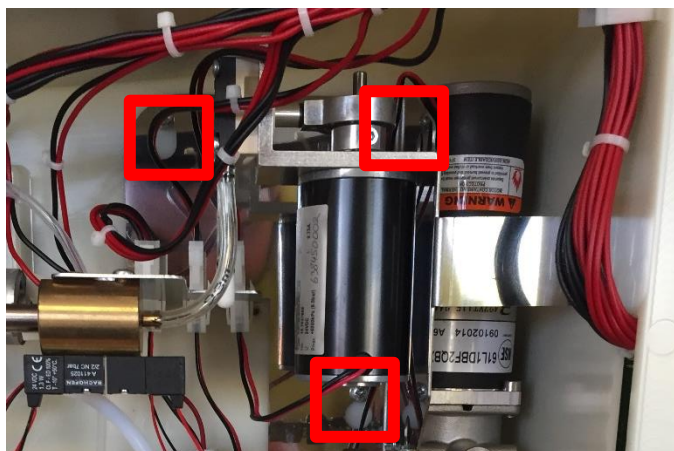


Stap 7

Zet de volgende componenten over naar het nieuwe bracket:

- Luchtblok / condensaatblok
- Luchtpomp (controleer de luchtslang op lekkage, vervang bij twijfel)

Plaats de stekkers weer terug in het bracket.


Afbeelding met componenten Lattiz V1.1

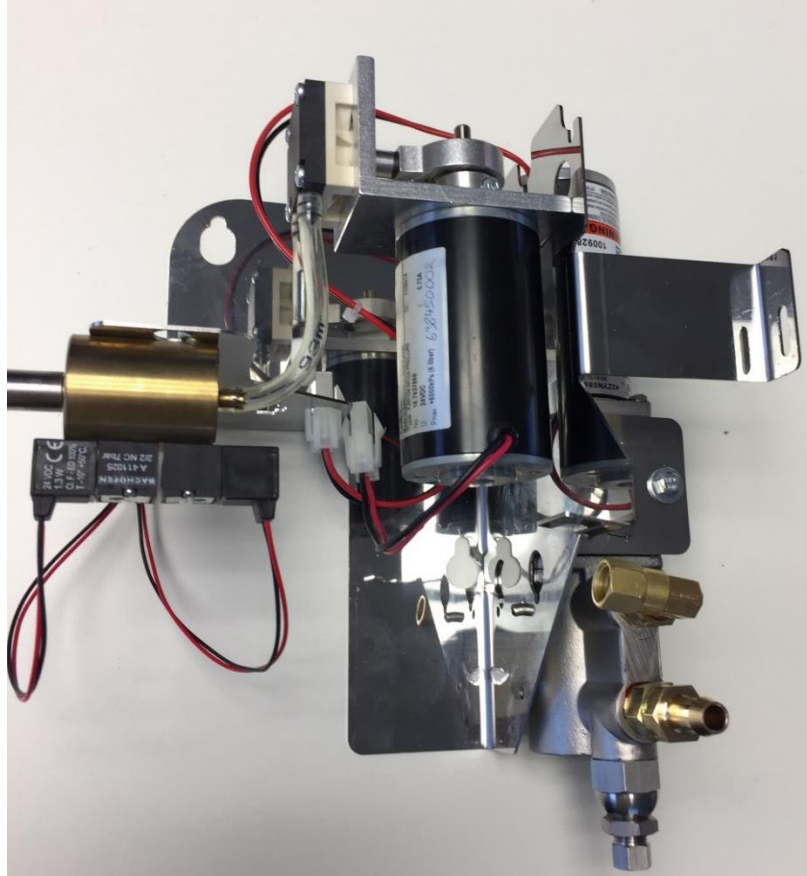

Stap 8

Monteer alles weer terug in omgekeerde volgorde, zie stap 2 t/m 6. Let hierbij goed op het aansluiten van de stekkers (zie afbeelding hieronder) Controleer hierbij goed of alle slangen nog goed afdichten, bij twijfel vervang de lucht- / water slang.

Groen = lucht
Blauw = water

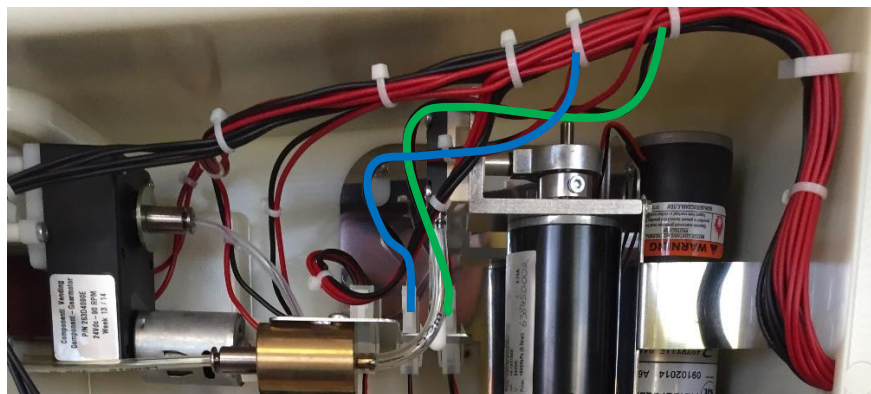

Stap 9

Alvorens de zijplaat weer terug te plaatsen, sluit de machine aan op netstroom, open de waterkraan en controleer de machine op evt. lekkages en juiste werking.

Controleer de waterflow (72,6 – 75,3gr/10s) en pas eventueel aan, stel als nodig de volumes bij.

